


# MANUÁL

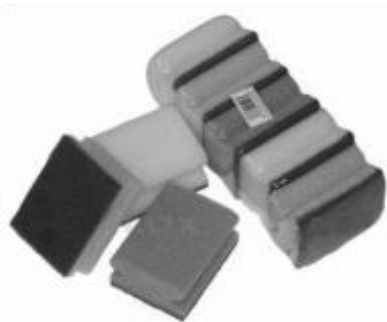

## SÚPRAVA NA VÝROBU PLOŠNÝCH SPOJOV

2.2.5.36.

## ZARIADENIE OBSAHUJE

### Súprava obsahuje:

- 6 ks Sada čistiacich nástrojov na plošné spoje
- 1 ks Plastová miska
- 3 ks Hubka na riad
- 3 ks Hubka brúsna 4-stranná
- 1 ks Čistiaci prášok na riad
- 1 ks Handrička
- 1 ks Zubná kefka
- 1 ks Chlorid železitý 2x
- Centro Fixka 2 mm(stopa 1 mm) 3x
- Centro Fixka 5mm(stopa 2.5 mm) 3x

## ŠPECIFIKÁCIA A POUŽITIE POMÔCKY

### Sada čistiacich nástrojov na plošné spoje

Určená a vhodná pre všetky práce na plošných spojoch. S čistiacou kefkou, rozličnými škrabákmi, čepeľami, hrotmi ihiel, kliešťami na stavebné súčiastky a s držiakom súčiastok.

### Plastová miska

Určená na miešanie roztokov.

### Hubka na riad

Čistiaca hubka určená na čistenie rôznych povrchov. Tvarovaná, 4 stranná s vrchnou drsnejšou úpravou, ktorá dobre odstraňuje nečistoty aj pripáleniny.

### Čistiaci prášok na riad

Práškový čistiaci prostriedok na kuchynský riad, vane, umývadlá, hygienické zariadenia, na čistenie armatúr a keramických obkladačiek, mechanické odstránenie pripálení a iných nečistôt.

### Hubka brúsna 4-stranná

Brúsna hubka 4 stranná, určená na brúsenie a vyhladzovanie rôzneho materiálu ako napr. dreva, kovov, lakov a plastov. Použitie za sucha i za mokra.

### Handrička

Na umývanie nečistôt. Nanesieme na ňu čistiaci prostriedok alebo vodu alebo iný prostriedok, ktorý potrebujeme. Po nanosení aplikujeme na čistený povrch(predmet/materiál) a krúživými pohybmi čistíme. Dá sa tiež využiť aj na leštenie, umývanie prachu a pod.

## Zubná kefka

Zubná kefka mäkká s jemnými štetinkami.

## Chlorid železitý

Leptací roztok pre plošné spoje, meď a oceľ. Doporučená pracovná teplota 20 – 40°C. Pri vyšších teplotách sa proces leptania urýchľuje.

## Centro fixka 2 mm a Centro fixka 5 mm

Permanentný popisovač na alkoholovej báze, vhodný na značenie na papier, plast, drevo, kov, betón.

Náhľad komponentov, z ktorých súprava pozostáva:



- 6 dielna sada čistiacich nástrojov na plošné spoje



- plastová miska fotografická (biela)



- hubka na riad



- hubka brúsna 4 stranná



- čistiaci prášok



- handrička

- zubná kefka

- chlorid železitý v plastovej 1l. fľaši



- centro fixka 2 mm



- centro fixka 5 mm



- kuprexid

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte *všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách.*

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu.

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupujte k manipuláciám opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájaciemu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcov stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.